



Notice de montage KIT TRS


1m Pas 62.5 – 16 Rouleaux




1m Pas 150 – 7 Rouleaux




1.5m Pas 62.5 – 24 Rouleaux




1.5m Pas 150 – 10 Rouleaux



2m Pas 62.5 – 32 Rouleaux



2m Pas 150 – 14 Rouleaux



Nomenclature


Repère	Désignation	Qté	Sachet de visserie
--------	-------------	-----	--------------------

Kit

01	Membrane	2	
02	Entretoise	2 pour un élément de 1m	
		2 pour un élément de 1,5m	
		3 pour un élément de 2m	
03	Rouleaux	16 au pas de 62,5 pour un élément de 1m	Livré avec 1 sachet de visserie
		24 au pas de 62,5 pour un élément de 1,5m	
		32 au pas de 62,5 pour un élément de 2m	
		7 au pas de 150 pour un élément de 1m	
		10 au pas de 150 pour un élément de 1,5m	
14 au pas de 150 pour un élément de 2m			

Accessoires

04	Montant vertical H710	2	
05	Entretoise horizontale	1	Livré avec 1 sachet de visserie
06	Ecroû double de fixation	2	
07	Gousset de fixation	2	
08	Butée fixe	1	Livré avec 1 sachet de visserie
09	Rive de guidage	2	Livré avec 1 sachet de visserie

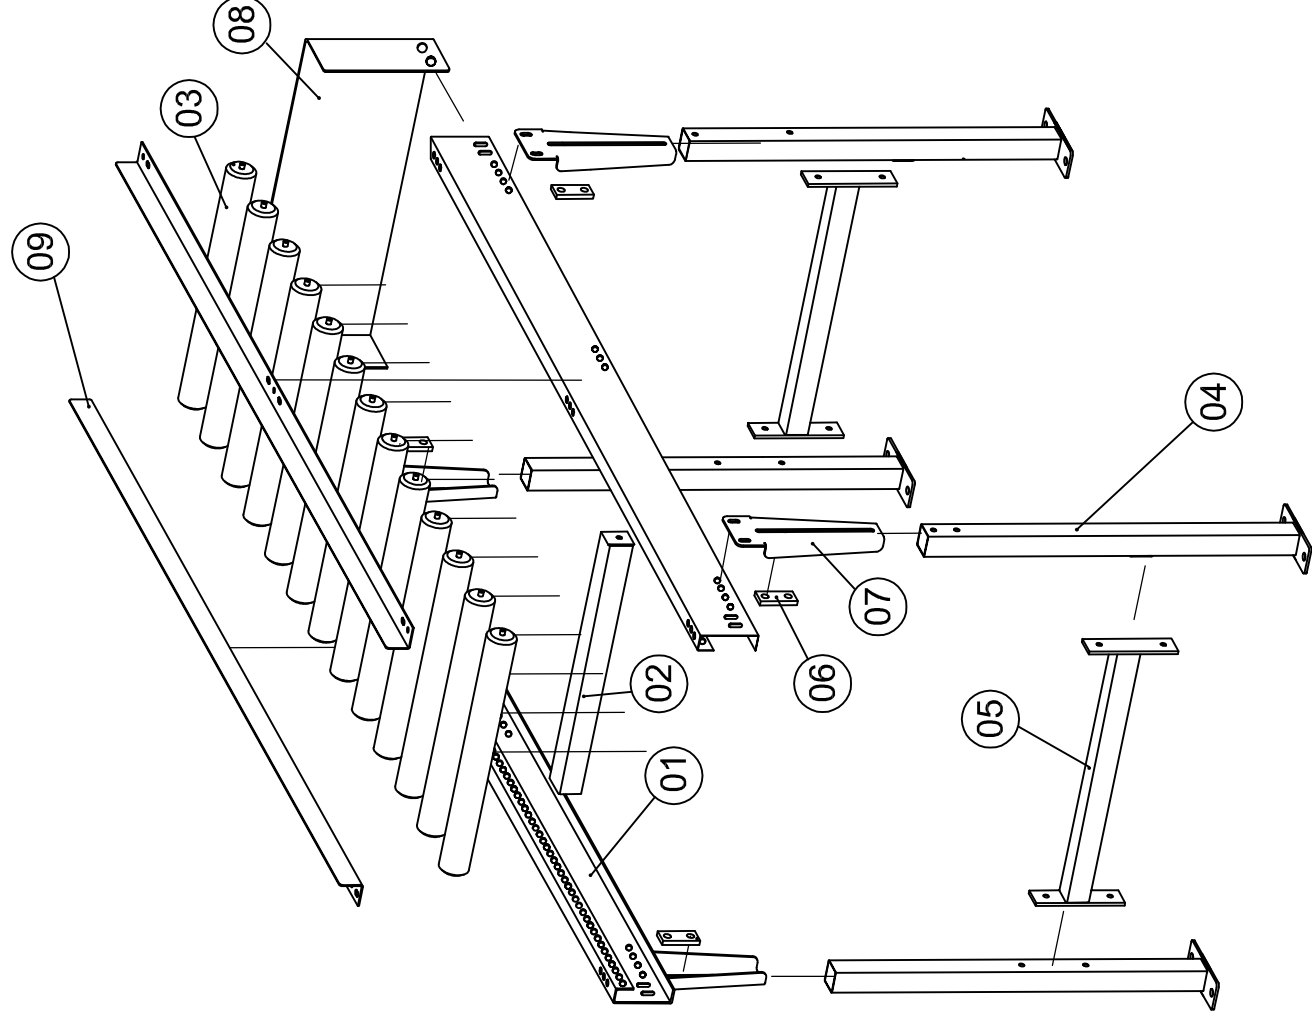

Matériel nécessaire

* 2 clé plate de 13 (non fournie)

Montage

- 1 - Placer les membrures Rep.01 face à face (de manière à ce qu'elles soient symétrique)
- 2 - Positionner puis monter la ou les entretoise(s) Rep.02
- 3 - Monter les rives de guidage Rep.09 (accessoire en option)
- 4 - Positionner puis placer les rouleaux Rep.03 à axes à ressort Ø8 (en appuyant sur l'axe)
- 5 - Monter la butée fixe Rep.08 (accessoire en option)
- 6 - Prémonter les gousset Rep.07 sur les pieds support Rep.04 à l'aide des écrous double de fixation Rep.06 (accessoires en option)
- 7 - Positionner et assembler les pieds support sur le convoyeur